

LATTICE TOP



VINYL FENCE PANEL PANEL DE CERCA DE VINILO

Actual size:

70 in high x
68 in wide

Tamaño real:

70 pulg largo x
68 pulg ancho

To complete your project, you will also need:

- 1 – 5x5-96" post per panel
- 1 – 5x5-96" post to end a fence run
- 1 – 5x5-96" post per gate
- 2 – bracket kits per panel (73013798)
- 1 – post top per post
- Gravel and concrete as required

Para completar su proyecto, usted también necesita:

- 1 – Poste de 5x5-96" por cada panel
- 1 – Poste de 5x5-96" para el final de la cerca
- 1 – Poste de 5x5-96" por cada puerta
- 2 – Juegos de soporte por cada panel (73013798)
- 1 – Tapa de poste por cada poste
- Grava y concreto según se necesite




www.homedepot.com

Discover the many benefits of Veranda vinyl fencing

- Low Maintenance
- Easy To Install
- Transferable Limited Lifetime Warranty

Descubra los muchos beneficios de las cercas de vinil Veranda

- El vinilo requiere poco mantenimiento
- Fácil de instalar
- Garantía de por vida limitada y transferible

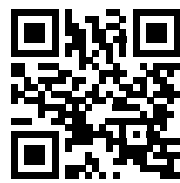

Scan this code for more information
on Veranda Vinyl Fencing.

Escaneé el código para obtener más
información sobre las cercas de vinil
Veranda.

Get the free mobile app at
getscanlife.com

Obtenga gratis la aplicación para su
celular en **getscanlife.com**

Model #73002118



0 40933 02118 5

©2012 Barrette Outdoor Living, All rights reserved.
Veranda is a registered trademark of Homer TLC, Inc.

©2012 Barrette Outdoor Living. Todos los derechos
reservados. Veranda es una marca comercial registrada
de Homer TLC, Inc.

Please read all instructions before beginning

1 Post Location

Measure the width of the fence panel (X) plus ½" for brackets, add the width of the post (Y). This is the general on center measurement for post hole location. It is highly recommended to dig enough holes to install 3-4 sections of fence at a time to ensure proper post placement

2 Post Installation

- a) Dig post hole 12" in diameter 30" deep
- b) Add 8" of gravel for post drainage
- c) Insert post in center of post hole
- d) Level and plumb post
- e) Fill remainder of first hole with concrete according to manufacturers instructions
- f) Recheck level and plumb Always allow approximately 2" of ground clearance under panel

Tips:

- Add concrete to next post hole after panel is installed
- *If frost line exceeds 30" (Figure 1) Dig hole to the appropriate depth. Add 8" of gravel for post drainage. Add concrete until a depth of 22" remains. Follow above instructions from step (c).

3 Rail Bracket Location

Measure the distance from the bottom of the panel to the bottom of the lower horizontal rail (A) and add 2". This is the location of the bottom bracket. Measure from the bottom of the lower horizontal rail to the bottom of the mid rail (B). This is the location of the mid bracket. Use the same process for the top bracket.

4 Panel Installation

- a) Set panel into the brackets on the first pre-set post (Figure 3)
- b) Place the next post (with brackets) in the hole on the opposite end of the panel without any concrete in the hole
- c) Ensure posts are against panel and secure all screws into the panel in the center of the bracket slots
- d) Level and plumb post
- e) Horizontally level panel
- f) Add concrete according to manufacturers instructions
- g) Cut the height of the post to the desired look, and install post tops
- h) Continue installing all other panels using above instructions

LIMITED LIFETIME WARRANTY REGISTRATION

Please take a moment to register your product to ensure receipt of all warranty benefits. Please be sure to retain your original store receipt.

Name: _____

Address: _____

City: _____

State: _____ Zip: _____

Email: _____

Product Purchased: _____

Date of Purchase: _____





Location of Purchase: _____

Date of Install: _____

Installation Company: _____

Mail completed registration card to:

Barrette Outdoor Living
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
U.S.A.

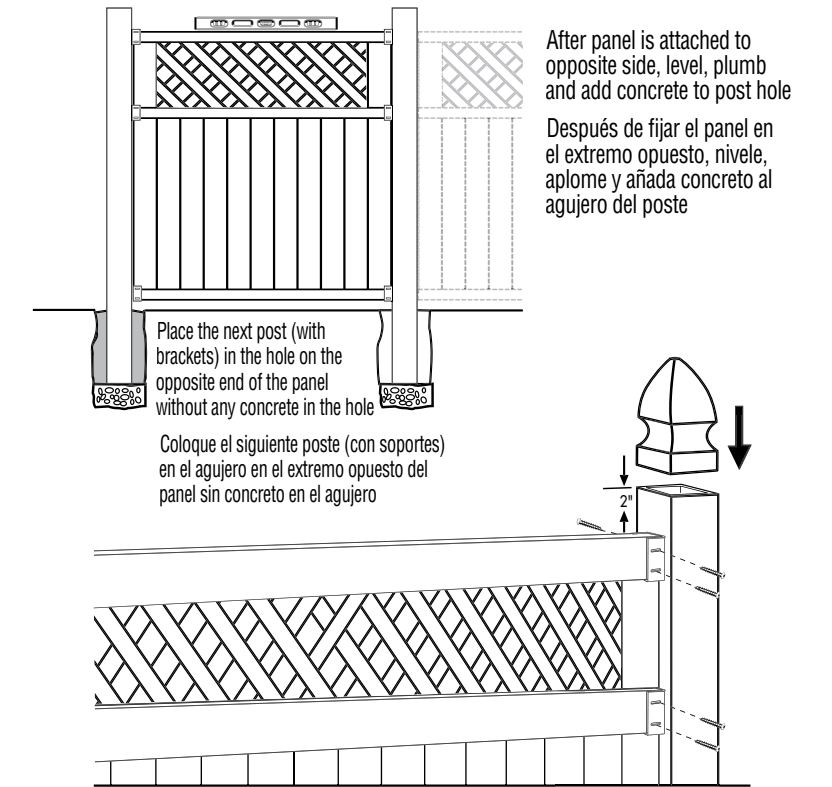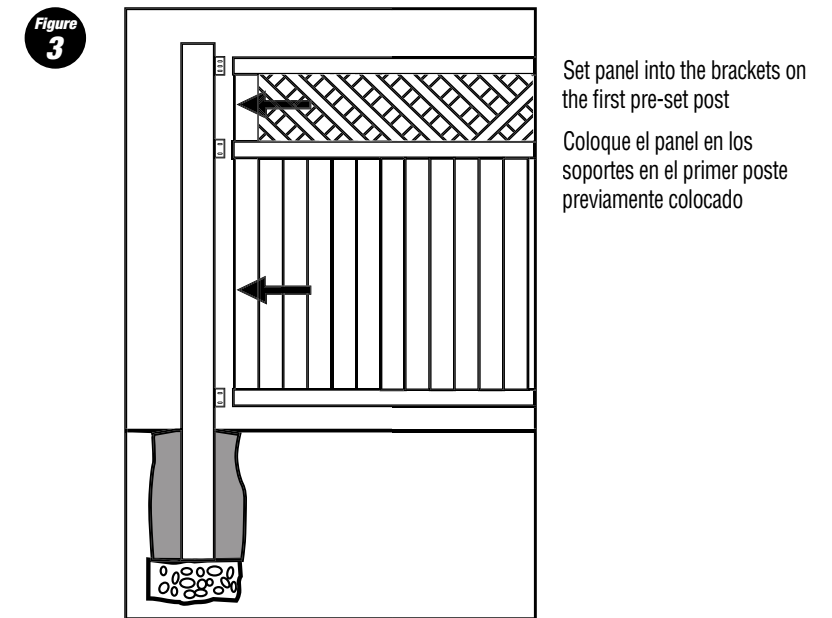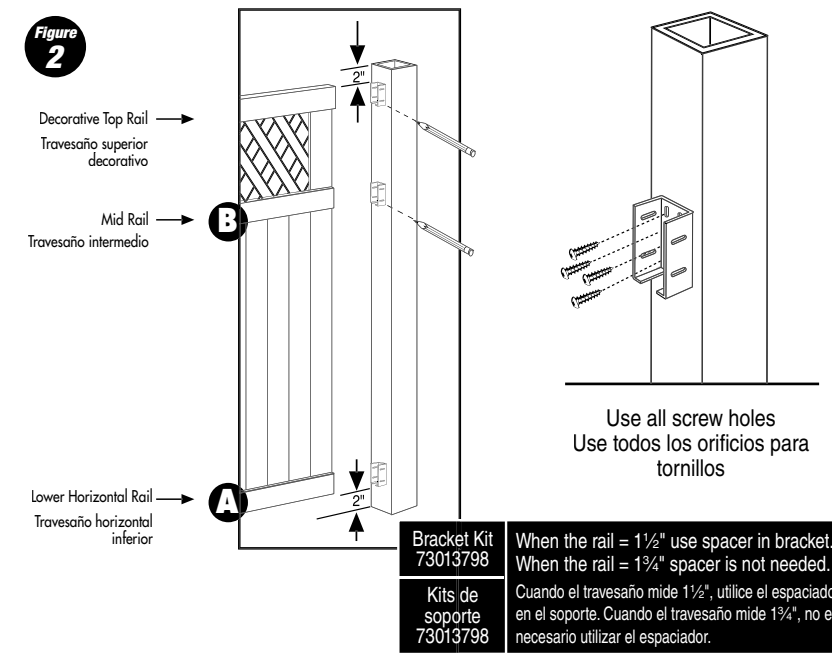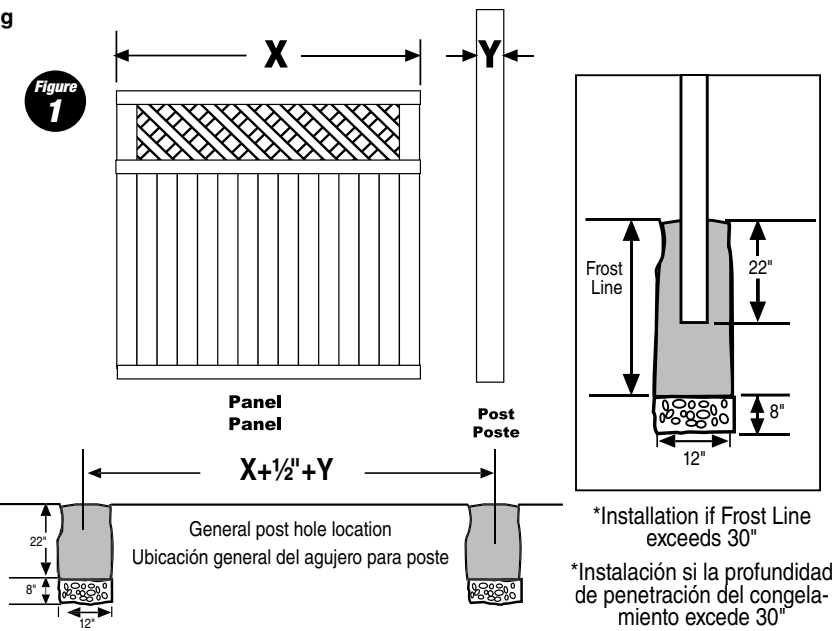

For **online registration** and product information please visit: www.BarretteOutdoorLiving.com or scan the code provided with your mobile device.



Para el **registro por internet** y para obtener información sobre el producto, visite: www.BarretteOutdoorLiving.com o escanee el código incluido usando su dispositivo móvil.

Lea las instrucciones antes de comenzar

1 Ubicación del poste

Mida el ancho del panel de valla (X) más ½" para soportes, y añádale el ancho del poste (Y). Esta es la mida general para la ubicación del agujero del poste. Recomendamos ampliamente que cave suficientes agujeros para instalar 3 ó 4 secciones de valla a la vez para asegurar que la colocación de los agujeros para los postes sea la adecuada.

2 Instalación del poste

- a) Cave un agujero para poste de 12" de diámetro y 30" de profundidad
- b) Agregue 8" de grava para el drenaje del poste
- c) Inserte el poste en el centro del agujero para poste
- d) Nivele y aplome el poste
- e) Rellene el resto del primero agujero con concreto, según las instrucciones del fabricante
- f) Compruebe de nuevo el nivel y aplomo del poste. Deje siempre un espacio de aprox. 2" entre el suelo y el panel.

Puntas:

- Añada concreto al siguiente agujero para poste después de instalar el panel
- *Si la profundidad de penetración del congelamiento excede 30" (Figura 1), cave el agujero hasta alcanzar la profundidad indicada Agregue 6" de grava para el drenaje del poste Agregue concreto hasta que quede una profundidad de 22" Siga las instrucciones del paso (c) anterior

3 Ubicación del soporte de travesaño

Mida la distancia de la parte inferior del panel a la parte inferior del travesaño horizontal inferior (A) y añada 2". Esta es la ubicación del soporte inferior. Mida de la parte inferior del travesaño horizontal inferior a la parte inferior del travesaño intermedio (B). Esta es la ubicación del soporte intermedio. Aplique el mismo proceso en el soporte superior.

4 Instalación del panel

- a) Coloque el panel en los soportes en el primer poste previamente colocado (Figura 3)
- b) Coloque el siguiente poste (con soportes) en el agujero en el extremo opuesto del panel sin concreto en el agujero
- c) Compruebe que los postes estén junto al panel y apriete los tornillos en el panel en la parte intermedia del soporte
- d) Nivele y aplome el poste
- e) Nivele el panel horizontalmente
- f) Agregue concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante
- g) Continúe instalando los demás paneles usando las instrucciones anteriores
- h) La apariencia final muestra la tapa del poste de 2" por encima del panel de la valla.

REGISTRO PARA LA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Tómese un momento para registrar su producto y así asegurar que reciba todas las ventajas de su garantía. Recuerde conservar el recibo original de la compra

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____ Código postal: _____

Dirección electrónica: _____

Producto comprado: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Fecha de instalación: _____

Empresa que realizó la instalación: _____

Envíe la tarjeta de registro completada a:

Barrette Outdoor Living
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
U.S.A.